SAMSUNG

Manufacturer #1:HUIZHOU SAMSUNG ELECTRONICS Co.,Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,Huizhou City,
Guangdong Province,China.

Manufacturer #2:S-CAM Co.,Ltd.
400-5,Kome-ri,Kiheung-euo,Yongin-City,
Gyeonggi-Do,Korea.

EMC:IST EMC LABORATORY
21-8,Goan-Ri,Beakam-Myun,Yongin-City,
Gyeonggi-Do,Korea
Tel: +82 31 333 4903
Fax:+82 31 333 4904

CE

www.kont.com.tr

AH68-01633U (Rev 0.0)

YP-T6

Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist / (212) 227 45 20

SAMSUNG

yepp

- MP3, WMA, ASF ve Ogg Çalma
- Taþýnabilir Bellek Ünitesi
- Doðrudan MP3 Kayýt
- FM Alma
- 3D Ses
- USB 2.0 Desteði
- Yükseltilebilir
- 20 Saat Boyunca Sürekli Çalma
- Ses Kayýt Özelliði

YP-T6

Hazýrlýklar

Güvenlik Talimatlarý 4
Özellikler 6
Bileþenler 8
Kontrollerin Konumu 9

Bilgisayara Baðlantý

Ses Çalarý Bilgisayara Baðlamak 11
USB Sürücünün Elle Kurulumu 15
Taþýnabilir Bellek Kullanýmý (PC) 18
● Dosyalarý Ýndirme/Yükleme 18
● USB Kablo Baðlantýsýnýn Çýkarýlmasý 18
● Biçimlendirme 19
yepp Studio'yu Kurmak 20
yepp Studio ile Ýlgili Yardým 21

Temel Kullaným

Müzik Çalma ve Cihazýn Kapatýlmasý 22
Kilitleme (Hold) Fonksiyonu 23
Ses Kaydý 23
MP3 Kodlama 24
Müzik/Ses Dosyalarýnýn Aranmasý 25
FM Radyo Dinleme 26
FM Kodlama 28

Ýçindekiler

Ýlave Kullanýmlar

Döngü Tekrarý 28
MENÜ Seçenekleri 29
Navigasyon Kullanýmý 30
Þarký Listesi Ayarý 33
Geliþmiþ Fonksiyonlarýn Ayarý 34
Çalma Modunun Seçilmesi 35
EQ (Ekolayzer) Ayarý 36
● Önceden Ayarlý EQ 36
● Bas Yükseltici 36
● WOW Ayarý 37
● Kullanýcý EQ Ayarý 38
Ekran 39
● Kaydýrma Hýzý 39
● Süre Ekraný 39
● Ekran Iþýðý 40
● Kontrast 40
● Etiket 41
● Dil 41
Sistemin Ayarlanmasý 42
Kodlama 44
Kapanma Süresi 45
Dosya Yönetimi 46

Ek

MENÜ Tablosu 47

Kullanýcý Desteði

Arýza Giderme 48
Teknik Özellikler 50

Kendinize ve cihazýnýza zarar vermemek için tüm talýmatlarý dikkatlice okuyup anlayýnýz.

Cihazýnýzý çok yüksek ya da çok düþük sýcaklýklardan koruyunuz. Cihazýnýzý nemden koruyunuz. 	Cihazýnýzý darbelerden koruyunuz. Üzerine ağýr objeler koymayýnýz. 	Cihazýnýzýn içine yabancý maddeler girmesine izin vermeyin. 
Cihazýnýzý boynunuza takdýðýnýzda herhangi bir basýnç/baskýya maruz kalmamasý için dikkat ediniz.	Cihazýnýzý yanýcý kimyasal maddelerden koruyunuz.	Uzun süreli kullanmama durumunda pilleri çýkarýnýz.. 
Cihazýnýzý doðrudan gün ýþýðýna maruz býrakmayýn. Isý kaynaklarýnýn yanýnda tutmayýn. 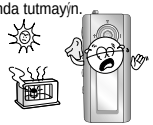	Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýn.	Cihazýnýzý demonte etmeyin ve kendi baþýnýza tamir etmeye kalkýþmayýn.

✻ Kýrýlma, tamir ve diðer durumlara baðlý veri kayýplarýndan sorumlu tutulamayacaðýmýzý dikkate almanýzý rica ederiz.

Kulaklýklar

Trafik kurallarýna uygun hareket ediniz

- Otomobil kullanýrken veya bisiklete binerken kulaklýklarý takmayýnýz. Sadece tehlikeli olmakla kalmaz; kurallara da uygun deðildir.
- Yürürken kulaklýklarýn sesinin fazlaca açýlmasý, özellikle karþýdan karþýya geçerken bir kazaya neden olabilir.

Kulaklarýnýzý koruyun

- Sesi çok fazla açmayýn. Doktorlar, uzun süre yüksek sese maruz kalma konusunda uyarmaktadýrlar.
- Kulaðýnýzda çýnlama varsa, cihazý kullanmayýn veya sesi kýsýn.

Çalýþma Ortamý Koþullarý

- Ortam sýcaklýðý: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Nem: 10 ~ 75%

Çevresel Bilgi

- Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasýna dair yerel þartlara göre hareket ediniz.
- MP3 çalarýnýzýn ambalajý, mukavva, polietilen vb. materyalden oluþmaktadýr, herhangi gereksiz madde içermez.

Özellikler

MP3, WMA, ASF ve Ogg Dosyalarýný Çalma

- Müzikçalarýn desteklediði dosya tipleri, MP3, WMA, ASF ve Ogg'tur.

Taþýnabilir Bellek Ünitesi

- Windows Explorer kullanarak dosyalarý kolayca kopyalayýp yapýþtýrabilirsiniz.

Doðrudan MP3 Kayýt

- CD'den, kaset ve radyodan aldýðýnýz müziði, bilgisayara (PC) gerek duymaksýzýn bir MP3 dosyasý hâline getirebilirsiniz.

FM Yayýný Alma

- Kendiliðinden arama ve yayýn frekansýný hafýzaya alma özellikleri sayesinde FM radyo dinlemek kolaylaþmýþtýr.

3D Ses

- 3D çevresel ses özelliði, sese hacim katmaktadýr.

USB 2.0 Desteði

- Veri aktarým hýzý saniyede en fazla 18 MB'týr.

Yükseltilebilir Yazýlým

- Mevcut olduðunda cihazýnýzdaki programlarý yükseltebilmeniz mümkündür. Çeþitli fonksiyonlar, CODEC ve benzeri özellikler ekleyebilirsiniz. Yazýlým yükseltmeleri için lütfen www.samsungusa.com sayfasýna bakýnýz.

20 Saat Boyunca Sürekli Çalma

- Bu cihazda bir adet AAA/LR03 alkalin pil kullanýlmaktadýr. 20 saat boyunca sürekli çalabilir. Gerçek çalýþ süresi, pilin tipine ve kapasitesine göre deðiþebilir.

Ses Kayýt Fonksiyonu

- Kolayca, yüksek kalitede ses kaydý yapabilirsiniz.

Model	YP-T6 H	YP-T6 V	YP-T6 X	YP-T6 Z
Dahili Bellek	128MB	256MB	512MB	1GB

- Bir kýsým belleðin cihazdaki diðer iç yazýlýmlar tarafýndan da kullanýlmasý sebebiyle dahili belleðin kullaným kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.
- Aksesuarlarýn tasarýmý geliþmelere baðlý olarak haber vermeksizin deðiþtirilebilir.

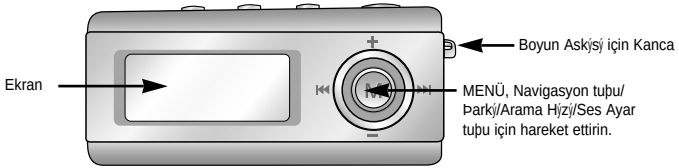

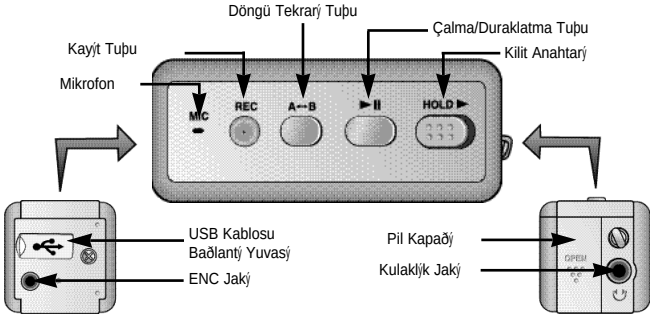

Devam ediyor...

Ekran

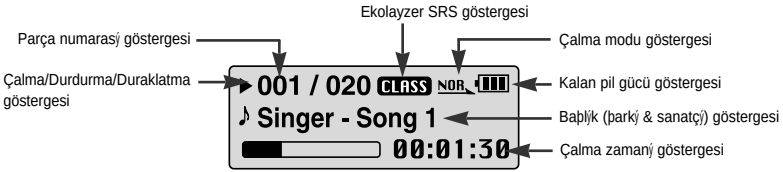

Pil Yerleþimi

1 Açmak için kapaðý ok iþareti yönünde kaydýrýnýz.

2 + ve - kutuplarýn konumuna göre pili yerleþtiriniz ve kapaðý kapatmak için þekildeki gibi ok yönünde kaydýrýnýz.

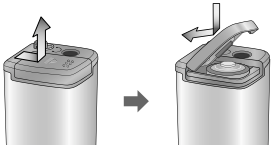

Not

- Kapaðýn üzerine aðýr cisimler yerleþtirmeyiniz.

Sistem Gereksinimleri

PC (bilgisayar) sisteminiz aþaðýdaki teknik özellikleri desteklemelidir:

- Pentium 200MHz ya da üstü
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB kullanýlabilir sabit disk alaný
- CD-ROM sürücü (çift hýzlý ve üstü)
- USB (2.0) desteði
- VGA grafik

Not

- Çalýþma sistemini, Windows 2000 ya da XP için, "Administrator" hesap moduna kurun. Diðer durumda kurulum iþlemi tamamlanamayacaktýr.
- Windows ME, 2000 ve XP programa gerek duymadan sürücüyü otomatik tanýyabilir. Bununla birlikte, yepp'i formatlamak ya da yazýlýmýnýn yükseltebilmek için programý kurmanýz gerekmektedir.
- Eðer YP-T6 programý Windows 98'de kurulu deðilse çýkartýlabilir diskinizle baðlantý kurmasý mümkün olamaz. Bu yüzden ilk olarak USB sürücü dosyasýnýn kurmalýsýnýz.

yepp'i bilgisayarýnýza baðlamadan önce USB sürücünün kurulu olduðundan emin olun. Eðer “Add New Hardware Wizard” bölümü görünürse iptal (Cancel) tuþuna basýn ve USB sürücüyü kurun.

Kurulum Yazýlýmý

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. **[Install yepp USB Driver]** baþlýðýný seçin.

Devam ediyor...

Ses Çalarýn PC'ye Baðlanmasý

2 Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatlarý takip edin.

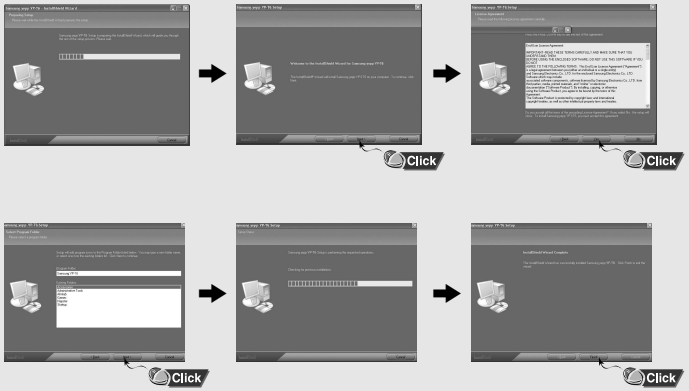

USB Kablosuyla Bilgisayara (PC) Baðlantý

1 USB kablosunu bilgisayarýn USB yuvasýna takýn.

2 USB kablosunun diðer ucunu sesçalarýn altýndaki USB kablosu baðlantý yuvasýna takýn.

- USB sürücünün yüklenmesi anýnda, bir komutu yerine getirirken veya baþlatýrken, USB kablosunu PC'den ayýrýrsanýz bilgisayarýnýz doðru olarak iþ göremeyebilir.

3 USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arýyor" (searching for a new device) diyen bir ileti ile kurulmaktadýr. Yükleme sýrasýnda ekraný göremeyebilirsiniz. Kurulumun baþarýyla tamamlanýp tamamlanmadýðýný kontrol etmek için aygýt yöneticisine (device manager) gidiniz.

4 "Sistem Özellikleri" içinde yer alan aygýt yöneticisinde USB sürücüsünün kurulumundan sonra "Samsung yepp YP-T6 USB Device" yazýsý belirecektir.

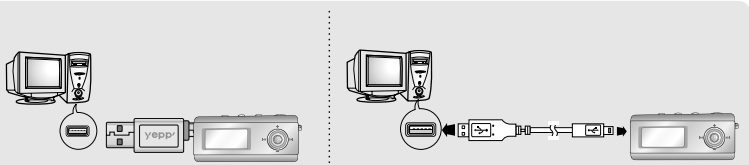

Devam ediyor...

USB Sürücünün Kontrolü

Windows 98:
Kontrol Paneli → Sistem → Araç Yönetimi → Disk Sürücüleri → Samsung yepp YP-T6
(Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-T6)

Windows 2000:
Kontrol Paneli → Sistem → Donaným → Araç Yönetimi → Disk Sürücüleri → Samsung yepp YP-T6 USB Aracý
(Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-T6 USB Device)

Windows XP:
Kontrol Paneli . Sistem . Donanym . Araç Yönetimi → USB Düzenleyiciler → Disk Sürücüleri → Samsung yepp YP-T6 USB Aracý
(Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → Disk Drives → Samsung yepp YP-T6 USB Device)

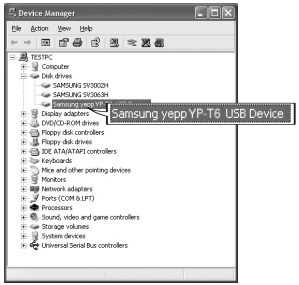

5 USB sürücü otomatik olarak kurulmadýðý takdirde bir sonraki sayfaya bakýnýz.

Eðer USB sürücü kuruldu ise "Dosyalarý Ýndirme/Yükleme" bölümüne gidiniz.
Eðer USB sürücü kurulmadýysa aþaðýdaki iþlem basamaklarýný takip ediniz:

Yazýlým Kurulumu

1 Araç yönetimi "device manager" bölümünü kontrol ediniz.
Windows 98,ME:
Kontrol Paneli → Sistem → Araç Yönetimi
Control Panel → System → Device Manager
Windows 2000:
Kontrol Paneli → Sistem → Donaným → Araç Yönetimi
Control Panel → System → Hardware → Device Manager
Windows XP:
Kontrol Paneli → Sistem → Donaným → Araç Yönetimi
Control Panel → System → Hardware → Device Manager

2 Ünlem ya da soru iþareti ile listelenmiþ bir araç olup olmadýðýný kontrol ediniz. (bilinmeyen araç "unknown device" ya da USB araç olarak görüntülenecektir)

3 Ünlem ya da soru iþareti ile listelenmiþ aracýn üzerine çift týklayýn.

Not

- Windows 2000 kullanýyorsanýz ve sisteminiz USB sürücüyü tanýmlayamýyorsa, lütfen windowsupdate.microsoft.com adresinden en son duyurulan servis paketini yükleyip kurunuz.
- Kurulum metodu bilgisayarýn tipine ve iþletim sistemine göre farklýlýk gösterebilir. Kurulum bilgisi için bilgisayar daðýtýcýnýz ya da servis merkezinizle iletiþime geçiniz.
- USB sürücünüzün kurulumu sýrasýnda sürekli hata mesajý alýyorsanýz, USB kablosunu çýkartýn sisteminizi yeniden baþlatýn.

4 Sürücüyü seçtikten sonra, [Update Driver] tuþuna basýn.

5 [Next] tuþuna basýn.

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 [Search for a suitable driver for my device] bölümünü seçin ve [Next] tuþuna basýn.

Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Bitirmek için [Next] tuþuna basýn.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Windows 98

Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatlarý takip edin.

USB sürücü konumu
[CD ROM]\kurulum\sürücüler
"[CD ROM]\setup\Drivers"

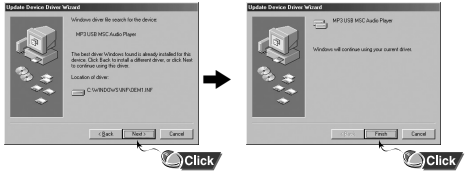

: Kurulum tamamlandýktan sonra bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmalýsýnýz.

Not

- Eðer Windows 98'de YP-T6 programý kurulu deðilse cihazýnýzý çýkartýlabilir disk olarak gösteremezsiniz. Öncelikle USB sürücü dosyasýnýn kurulu olduðundan emin olunuz.

Dosyalarý Ýndirme/Yükleme

1 MP3 çalarýnýzý PC'nize baðlamak için ürünle gelen USB kablosunu kullanýn.

2 Bilgisayarýnýzda Windows Explorer programýný açýn.

- Cihaz, Windows Explorer'da "Çýkartýlabilir Disk" olarak gözükecektir.

3 Kaydetmek istediðiniz dosyayý cihazýn ikonunun üzerine doðru sürükleyip býrakýn. (Sayýsal, alfabetik sýrada)

- Windows Explorer'daki müzik dosyalarýnýn adýný örneðin 001* * * , 002* * *..., olarak deðiþtirmek isterseniz, müzik dosyalarý belirtilen numaraya göre sýralanacaktýr.

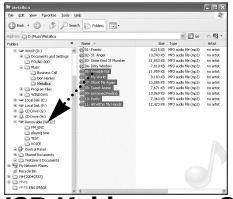

Uyarý

- Dosyalarý yüklerken ekranda, yazýlýyor/okunuyor (WRITING/READING) iletisi belirecektir. Ekranda bu ileti varken USB kablo baðlantýsýný çýkarmak ünitenin çalýþmasýný kötü etkileyebilir.
- Windows Explorer'da "çýkarýlabilir disk"i seçtiðinizde gözüken dosyalarýn diziliþi,çalýþ sýrasý ile iliþkili deðildir.

USB Kablosunun Çýkartýlmasý

Dosya transferi tamamlandýktan sonra USB kabloyu aþaðýda belirtildiði þekilde çýkartmalýsýnýz:

1 Pencerenin sað altýndaki görev çubuðunda yer alan yeþil oka çift týklayýn.

Devam ediyor...

2 [Stop a Hardware device] iletisi göründüðünde [OK] tuþuna basýn ve USB kabloyu çýkartýn.

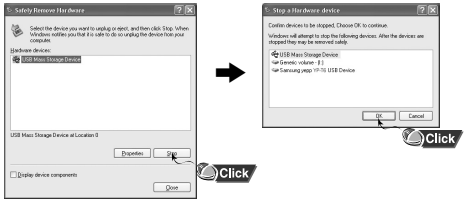

Biçimlendirme (Format)

1 Çýkartýlabilir disk ikonunu seçin. [Format] için farenizin sað tuþuna basýn.

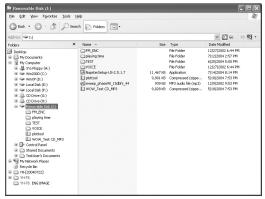

2 [Start] tuþuna basýn.

- Seçilen tüm dosyalar formatlanacaktýr.
- Çýkartýlabilir diskinizin ismini [Volume label]'ý seçerek deðiþtirebilirsiniz.

Not

- Biçimlendirme iþlemiyle tüm önceden ayarlý menüler baþlangýç durumuna getirilecektir.
- Biçimlendirilmiþ dosyalar tekrar düzeltilemeyeceði için dikkatli olmanýzda fayda var.

yepp Studio müzik dosyalarýný deðiþtiren ve bilgisayarda çalabilmenizi saðlayan bir programdýr.

1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. [Install yepp Studio] baþlýðýný seçin.

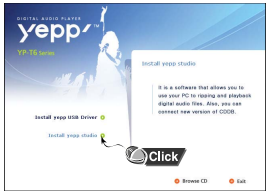

2 Dili seçin.

3 Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatlarý takip edin.

- yepp Studio'nun kullanýmý hakkýnda daha fazla bilgi için Yardým bölümüne baþvurun.

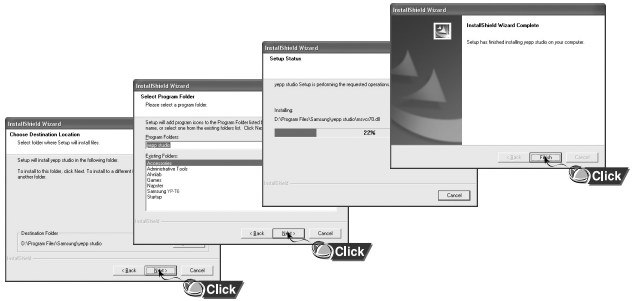

yepp Studio'yu çalýþtýrýn ve F1 tuþuna basýn.

- Yardým (Help) ekraný karþýnýza çýkacaktýr.

Ok iþaretini yepp Studio'nun üstündeki çubuða getiriniz ve farenizin sað tuþuna basýnýz. Aþaðýda görünen pencere ekrana gelecektir.

- Yardým bölümüne basýn. Yardým ekraný karþýnýza çýkacaktýr.

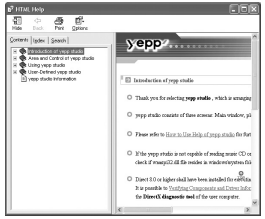

Not

- Müzik tanýma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM" tarafýndan saðlanmaktadýr.
- "CDDB" Gracenote'un ticari markasýdýr. Gracenote logosu ve logo tipi (desen, harf, kelime), "Gracenote CDDB" logosu ve logo tipi ve "Powered by Gracenote CDDB" logosu Gracenote'un ticari markalarýdýr. "Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un servis iþaretleridir.

Cihazý Açma/Kapatma (Power On/Power Off)

Açma (Power On): Cihazý açmak için ▶II tuþuna basýn.
Kapatma (Power Off): Cihazý kapatmak için ▶II tuþuna basýn ve basýlý tutun.

Müzik Çalma (Açma "Power On")

▶II tuþuna basýn.
● Çalma iþlemi baþlayacaktýr.

Müziði Duraklatma (Kapatma "Power Off")

Çalma iþlemini duraklatmak için ▶II tuþuna basýnýz.

● Eðer 10 saniye içinde hiçbir tuþa basýlmazsa (ayarlardaki deðiþikliklere baðlý olarak), cihaz otomatik olarak kapanacaktýr.
● Çalma iþlemine geri dönmek için duraklatma (Pause) modunda iken, tekrar ▶II tuþuna basýnýz.

Sesi Ayarlamak

Sesi 00'dan 30'a kadar ayarlamak için kumanda düðmesinde aþaðý yukarý tuþlarýna basýnýz.

Not

- Eðer dosya isimleri doðru þekilde görüntülenmezse **[Settings]→ [Display]→ [Language]** sýrasýný takip ederek dil bölümüne gidin ve dil ayarýný deðiþtirin.
- WMA dosyalarý 48Kbps-192Kbps oranýnda sýkýþtýrýlmýþ müzik dosyalarý þeklinde çalýnabilir.
- Kapanma zamaný menü üzerinden ayarlanabilir.

Kilitleme (Hold) modunda tüm tuþlar kullaným dýþý olacaktýr.

Anahtarý

ok yönünde kaydýrýnýz.

❋ Bir tuþa basýldýðýnda " HOLD!" mesajý ekranda belirecektir.

Ses Kaydý

✻ Ses "Voice" modundan diðer modlara geçmek için mod deðiþimi "Changing Mode" iþlevine baþvurun.

1 Ses kaydýna baþlamak için "REC" tuþuna basýn ve basýlý tutun.

2 Kaydý durdurmak için tekrar "REC" tuþuna basýn ve ses dosyasýný kaydedin.



Not

- Dosyalar V001,V002....., seklinde bir sýrayla kaydedilecektir.
  Kayýt iþleminden sonra ses "VOICE" klasörüne WAV dosyasý olarak kaydedilecektir.
- Eðer bellek dolu ise ses kayýt iþlemi otomatik olarak durdurulacaktýr.
- FM Modunda ya da "Line In" kablosu baðlý iken ses kaydý yapýlamaz

✻ *LINE_ENC modundan diğer modlara geçmek için, mod değiþimi “Changing Mode” iþlevine baþvurun.*

1 "Line" kablosunu kullanarak harici ses kaynaðý üzerindeki ses çýkýþýný (ya da "Line" çýkýþýný) cihazýnýzýn ENC terminaline baðlayýn.

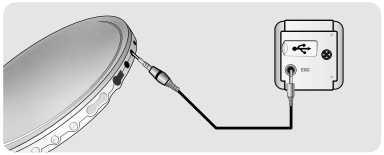

2 MP3 kodlamaya baþlamak için "REC" tuþuna basýn ve basýlý tutun.

● Eðer ▶II tuþuna basarsanýz, kodlama duraklayacaktýr. ▶II tuþuna tekrar bastýðýnýzda ise kodlama iþlemine kalýndýðý yerden devam edilecektir.

3 Kodlama iþlemi sýrasýnda "REC" tuþuna basýlýrsa, kodlama duracak ve kodlama dosyasý yaratýlacaktýr.

● Dosyalar V001,V002....., seklinde bir sýrayla kodlanacaktýr ve kodlama iþleminden sonra "LINE_ENC" klasörüne MP3 dosyasý olarak kaydedilecektir.

Not

- Veri yolu hýzlarý 32Kbps~128Kbps aralýðýnda ayarlanabilir.
- Kodlama iþlemi esnasýnda ses ayarý yapýlabilir.

Uyarý

- Kodlama iþlemi esnasýnda "Line" kablosunu yerinden çýkartmayýnýz.
- Eðer piller yeterli bir þekilde þarj edilmediyse cihazýnýz dosyayý tam olarak kodlayamaz.
- Harici ses kaynaðýnýn ses ayarýný uygun bir seviyeye ayarlayýn ve onu kodlayýn. Eðer ses seviyesi çok yüksek olursa ses kalitesi düþebilir.

¤ Çalma Esnasýnda Özel Bölümler Ýçin Arama Yapmak

● Bir parçanýn çalmasý sýrasýnda dinlemek istediðiniz özel bölümler varsa, kumanda düðmesinde saða veya sola basýlý tutarak istediðiniz bölüme ulaþabilirsiniz.

● Çalmanýn normal þekilde devam etmesi için kumanda düðmesine basmayý býrakýnýz.

¤ Çalma Esnasýnda Parçalarý Deðiþtirmek

● Çalma sýrasýnda bir sonraki parçayý dinleyebilmek için, kumanda düðmesine ▶▶I konumunda kýsa süreliðine basýnýz.

● Bir önceki þarkýya dönmek ve onu çalmak için, parça baþladýktan sonra 5 saniye içinde kumanda düðmesine I◀◀ konumunda basýnýz. Dinlediðiniz þarkýyý en baþýndan çalmak için 5 saniye içinde kumanda düðmesine I◀◀ konumunda basýnýz.

¤ Durduðu Zaman Parçalarý Deðiþtirmek

● Önceki veya sonraki þarkýya gitmek için durma "stop" modunda kumanda düðmesinde sað veya sola basýnýz.

Not

- VBR (Deðiþebilen Veri Yolu Hýzý-Variable Bit Rate) Dosyasý: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi) sýkýþtýrma oranýný sabit bir þekilde deðiþtirebilen bir dosya.
- Bir VBR dosyasý söz konusuysa, çalma baþladýktan sonraki 5 saniye içinde kumanda düðmesine I◀◀ konumunda bassanýz bile önceki þarkýyý çalamazsýnýz.
- MP1 veya MP2 þeklinde yüklenmiþ ve dosya uzantýsý MP3'e çevrilmiþ dosyalar çalmayabilir.

Öncelikle menü ekranýný görüntülemek için tuþuna basýn ve FM Radyo'yu seçin.

Radyo Ýstasyonu Ýçin Manual Arama

- Dinlemek istediðiniz radyo istasyonunu manual bulmak için, kumanda düðmesinde kýsa süreliðine sola ve saða basýnýz.

Radyo Ýstasyonu Ýçin Otomatik Arama

- Otomatik arama için kumanda düðmesinde saða veya sola basýlý tutunuz Radyo istasyonunun frekansýný yakaladýðýnýzda durunuz.

Radyo Ýstasyonunun Manual Kaydý

- Ýstediðiniz frekansý elle aradýktan sonra kayýt ekranýna gelmek için A↔B tuþuna basýnýz.
- Frekans için dilediðiniz kanal numarasýný seçebilirsiniz. Bunun için, kumanda tuþunda saða veya sola basýnýz, ardýndan A↔B tuþuna basýnýz.



Radyo Ýstasyonunun Otomatik Kaydý

- FM modunda iken A↔B tuþuna basýn ve basýlý tutun.
- 87.5MHz ile 108.0MHz aralýðýndaki frekanslar otomatik olarak seçilir ve kaydedilir.
- Frekanslar, 1'den baþlayarak otomatik olarak kaydedilecektir.



Kaydedilen kanal sayýsý

Not

- FM modundan çýkmak için ortadaki tuþa basýnýz
- Mono (MO) ya da Stereo (ST) otomatik olarak seçilecektir.

Kayýtlý Frekanslarý Aramak

1 FM modunda iken tuþuna basýn.
- Önceden ayarlanmýþ "PRESET" ekraný görünecektir.

2 Ýstediðiniz frekansa eriþmek için ⏮ ⏭ tuþlarýný kullanýn.

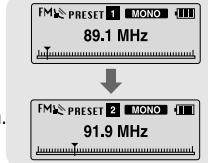

Kayýtlý Frakanslarý Silmek

1 Silmek istediðiniz istasyon numarasýna eriþtikten sonra, A→B tuþuna basýn ve basýlý tutun.

2 "Y" (Yes-Evet) harfini seçtikten sonra tuþuna basýn.
- Önceden ayarlanarak kaydedilen istasyon silinecektir.

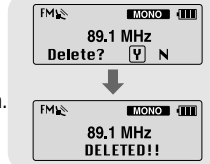

Ses Kesme Fonksiyonu

1 FM modunda iken ⏯ tuþuna basýn.
- "MUTE" yazýsý ekrana gelecek ve ses kesilecektir.

2 Tekrar ⏯ tuþuna basýn.
- Ses kesme (Mute) fonksiyonundan çýkýlacaktýr.



Not

- Cihazýnýza 20 istasyona kadar kayýt yapabilirsiniz.
- PRESET ekranýnda iken tuþuna basýlýðýnýz takdirde PRESET modundan çýkarsýnýz.

1 FM alýmý sýrasýnda "REC" tuþuna basýn ve basýlý tutun.

● O anda gönderilen FM yayýnýnýý kodlama iþlemi baþlayacaktýr.

2 "REC" tuþuna tekrar basýn.

● Bir dosya oluþturulacak ve kodlama sona erecektir.

● Dosyalar F001, F002, F003... þeklinde bir sýrayla kodlanacak ve "FM_ENC" klasörüne MP3 dosyalarý þeklinde kaydedilecektir.

Döngü Tekrarý

¤ Baþlama Noktasý

Müzik dosyalarý çalarken ayarlamak istediðiniz döngünün baþlangýcý için A↔B tuþuna kýsa bir süre basýnýz.

Ekranda A↔ görünecektir.



¤ Bitiþ Noktasý

Döngünün bitiþ noktasýnýý ayarlamak için A↔B tuþuna kýsa bir süre basýnýz.

Ekranda A ↔B görünecektir.

Oluþturulan döngü tekrar tekrar çalacaktýr.



Not

- Döngüyü iptal etmek için A↔ B tuþuna kýsa bir süre basýnýz.
- ⏮ ⏭ tuþlarý ile hýzlý arama yaptýðýnýz takdirde döngü tekrarý otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr.

MENÜ moduna geçmek için **tuþuna basýn ve basýlý tutun.**

Ýstediðiniz menüyü seçmek için − + tuþlarýnýý kullanýn ve tuþuna basýn.

MENÜ modundan çýkmak için tuþuna basýn ve basýlý tutun.

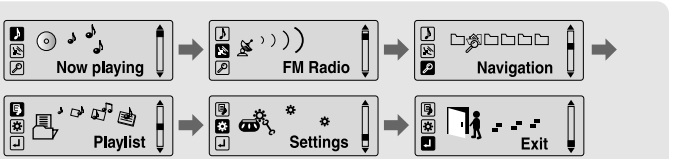

● Now playing (Þu Anda Çalýyor): O anda çalan parçayý kontrol etmek için

● FM Radio (FM Radyo): FM Radyo dinlemek için

● Navigation (Navigasyon): Navigasyon konumuna geçmek için

● Playlist (Çalma Listesi): Sadece istediðiniz þarkýlarý çalmak için

● Settings (Ayarlar): yepp fonksiyonlarýnýý ayarlamak için

● Exit (Çýkýþ): MENÜ'den çýkmak için

Not

- 15 saniye içinde herhangi bir tuþa basýlmazsa Menü modu iptal edilir.

Navigasyon fonksiyonunu kullanarak kolaylýkla dosyalarý arayabilir, modlar arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

1 Navigasyon moduna giriþ yapabilmek için tuþuna basýnýz.
Ya da Menü'ye geçmek için tuþuna basarak basýlý tutun ve Menü üzerinden Navigasyon'u seçin.

2 Çalmak istediðiniz dosya ya da klasörü seçiniz.

- ⏮: Üst seviyedeki klasöre geçmek için
- ⏭: Alt seviyedeki klasöre geçmek için
- ➖,➕: Aynı dizinde yer alan dosya ya da klasöre gitmek için
- : Bir alttaki klasöre gidin. Altta bir klasör olmadýðý zaman seçilen dosya þarký listesinin bir bölümü olarak gösterilecektir.

3 ⏯ tuþuna basýnýz.

- Seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.



Not

- Navigasyon modundan çýkmak için tuþuna basýn ve basýlý tutun.

Mod Deðiþimi

Modu aþaðýdaki yöntemle deðiþtirebilirsiniz.
Örnek: Ses modundan müzük moduna geçmek için

1 Ses (Voice) modunda tuþuna basýnýz.



2 Üstteki klasöre gitmek için ⏮ tuþunu kullanýnýz.

3 Ýstediðiniz müzik dosyasýna ulaþmak için ➖ ➕ tuþlarýnýn kullanýnýz ve ⏯ tuþuna basýnýz.

- Müzik moduna geçiþ yapýlacak ve seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.

Not

- FM modunu deðiþtirmek için "Menü Seçenekleri" (Menu Options) bölümüne baþvurun.

Klasör Çalma/Çýkma

Klasör Çalma

1 Navigasyon moduna gitmek için tuþuna basýnýz.

2 Ýstediðiniz klasöre gitmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz ve ▶II tuþuna basýnýz.

● " 🗀 " simgesi göründüðü zaman seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.



Klasör Çalmadan Çýkýþ

1 Klasör çalarken navigasyon moduna gitmek için tuþuna basýn.

2 Ýstediðiniz dosyaya gitmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz ve ▶II tuþuna basýnýz.

● Klasör çalma iþleminden çýktýktan sonra, " ♪ " iþareti ekranda belirecek ve seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.



Þarký Listesini Ayarlamak

- Navigasyon modunda istediðiniz dosyaya gidin ve tuþuna basýn.

● Seçilen dosya iþaretlenecektir.

● Þarký listesi ayarýndan çýkmak için,
navigasyon modunda iken iþaretlenen dosyaya gidin ve tuþuna tekrar basýn.



Þarký Listesini Çalmak

1 Müzik modunda iken A↔B tuþuna basýn ve basýlý tutun ya da
Menü üzerinden Þarký Listesini seçin.

● Ayarladýðýnýz þarký listesi görüntülenecektir.

2 Çalmak istediðiniz dosyaya gidin ve ▶II tuþuna basýn.

● " ♪ " iþareti görünecek ve seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.

Setting Playlist

1 MENÜ üzerinden Ayarlar'ý (Settings) seçiniz. (“MENU Seçenekleri” bölümüne bakýnýz)

2 Ayarlarda istediðiniz fonksiyona gitmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz ve seçmek için tuþuna basýnýz.

● Bir önceki menüye dönmek için ⏮ tuþunu kullanýn ya da "Return" ü (Dönüþ) seçin.

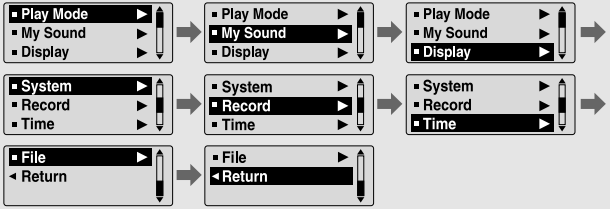

1 Ayarlarda çalma modunu seçin

2 Çalma modunda istediðiniz moda gitmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz ve seçmek için tuþuna basýnýz.



- Normal: Tüm parçalarý takip ettikleri sýrada bir kez çalmak için
- Repeat one: Tek bir parçayý tekrar ederek çalmak için
- Repeat all: Tüm parçalarý takip ettikleri sýrada tekrar ederek çalmak için
- Shuffle: Tüm parçalarý rastgele bir sýrada çalmak için
- Intro: Kayýtlý tüm parçalarýn sadece 10 saniyelik giriþ bölümlerini çalmak için
- Return: Bir önceki menüye dönmek için

1 Ayarlar (Settings)'da "My Sound" bölümünü seçiniz.

2 "My Sound" bölümünde istediðiniz ses moduna gitmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýn ve tuþuna basýn.



Önceden Girilmiþ EQ Ayarý

- Ýstediðiniz ses moduna gitmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýn ve tuþuna basýn.
- **SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User**
- EQ'ý istediðiniz gibi ayarlayabilmek için kullanýcý ayarýný (User) seçiniz.

Bas Yükseltici (Bass Booster)

- Bas yükselticiyi açýp kapatmak (ON/OFF) için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýn ve sonra tuþuna basýn.
- Bas yükseltici iþlevi yalnýzca, hazýr EQ ayarýndaki Normal, Classic, Jazz ya da Rock modunu seçtiðinizde kullanýlabilmektedir.
- **On (Açýk):** Müzik çalýndýðý zaman ayarlanmýþ sesteki bas arttýrýlýr.
- **Off (Kapalý):** Müzik, önceden ayarlanmýþ ses ile çalar



WOW Set

- Ýstediðiniz SRS iþlevini seçmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz ve sonra tuþuna basýnýz.
- SRS iþlevi yalnýzca, hazýr EQ ayarýndaki SRS, TruBass ya da WOW seçildiðinde kullanýlabilmektedir.

- **SRS :** 3D Stereo ses duyacaksýnýz.
  SRS'yi 0 ile 10 arasýnda ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.

- **TruBass :** Bas yükseltme özelliði olup sese doluluk katar.
  TruBass'ý 0 ile 10 arasýnda ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.



- **Focus :** Çalma esnasýnda daha temiz bir ton saðlar.
  Focus'u ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
  Ardýndan tuþuna basýnýz.

  High (Yüksek) → Middle (Orta) → Low (Düþük)

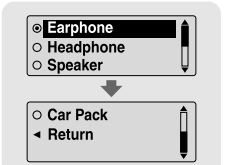

- **Optimum :** Ana üniteye baðlý araca göre SRS iþlevini optimize eder.
  Baðlý araca gitmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
  Ardýndan tuþuna basýnýz.

  Earphone → Headphone → Speaker → Carpack
  (Mini Kulaklýk→ Kulaklýk → Hoparlör → Araç Seti)

Kullanýcý EQ Ayarý

- Hazýr EQ ayarýndaki Kullanýcý (User) modu seçilirse, EQ, kullanýcý EQ ayarýndaki tercihleriniz doðrultusunda ayarlanabilir.
- Saða ve sola gitmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.
  Seviyeyi ayarlamak için ⏮ ⏭ tuþlarýnýn kullanýnýz.
  Ayarlama iþlemini tamamladýktan sonra tuþuna basýnýz.



Not

- SRS Labs, Inc. firmasýnýn ticari markasýdýr.
  WOW teknolojisi SRS Labs, Inc. firmasýnýn lisansý altýndadýr.
- SRS ayarýnda ses yüksekliði artacaðýndan lütfen sesi uygun bir seviyeye ayarlayýnýz.
- Bu ünite 32KHz, 44.1KHz ya da 48KHz'lik örnekleme frekanslarýný destekler.
- SRS fonksiyonu ses kaydý dosyalarý için ayarlanamaz.

Ayarlar (Settings)'da Ekran (Display) bölümünü seçiniz.

Kaydýrma (Scroll) Hýzý

- Kaydýrma hýzýný 1X ile 5X arasý ayarlamak için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.
  Böylece þarký baþlýðýnýn geçiþ hýzýný ayarlayabilirsiniz.

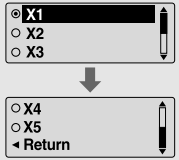

Süre Ekraný

- Süre ekranýný seçmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.
- **Count Up:** O ana dek olan çalma süresi görüntülenecektir.
- **Count Down:** Toplam çalma süresine göre kalan süre görüntülenecektir.
- **Total Time:** Toplam çalma süresi görüntülenecektir.



Ekran Iþýðý

[Jog - Kumanda Düðmesi]

- Kumanda düðmesi ýþýk kapalý kalma (Light-Off) zamanýný kapalýdan 60 saniyeye ayarlamak için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.
- Açýk (On) konumu ayarlandýðýnda ýþýk sürekli olarak yanar.

[LCD]

- LCD ýþýk kapalý kalma (Light-Off) zamanýný kapalýdan 60 saniyeye ayarlamak için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.
- Açýk (On) konumu ayarlandýðýnda ýþýk sürekli olarak yanar.

Kontrast

- Kontrastý 0 ile 10 arasý ayarlamak için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz. Böylece ekranýn parlaklýðýný dilediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz.

Etiket (Tag)

- Etiket konumunu açýk (On) ya da kapalý (Off) olarak seçebilmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.



- **Açýk (On):** Eðer müzik dosyasý etiket bilgisine sahipse bu bilgiyi gösterir. Eðer müzik dosyasý etiket bilgisine sahip deðilse sadece dosya ismini gösterir.
- **Kapalý (Off):** Müzik dosyasýnýn ismini gösterir.

Dil

- Etiket bilgisi ve MENÜ gösteriminde dili seçmek için ▬ ✚ tuþlarýný kullanýnýz.
- **Chinese-S (Standart Çince) → Chinese-T (Geleneksel Çince) → English (Ýngilizce) → French (Fransýzca) → German (Almanca) → Italian (Ýtalyanca) → Japanese (Japonca) → Korean (Korece) → Rusian (Rusça) → Spanish (Ýspanyolca)**

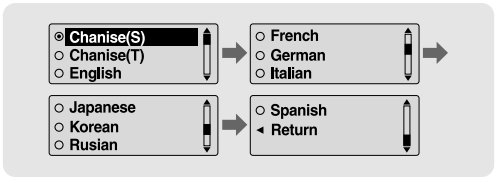

Ayarlar (Settings)'da Sistem (System) bölümünü seçin.

Devam (Resume)



- Devam iþlevini açýk (On) ya da kapalý (Off) olarak seçmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- **On:** Durdurduktan sonra tekrar çalmak istediðinizde müziðin en son dilediðiniz bölümünden çalmaya devam eder.
- **Off:** Durdurduktan sonra tekrar çalmak istediðinizde en son dilediðiniz müziðin baþýndan çalmaya devam eder.

Varsayýlan Ses Ayarý (Default Vol)

- Varsayýlan ses ayarýný 0-30 (max.) arasýnda ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- Yukarýda belirtilen varsayýlan deðerin üstünde bir deðere ayarlanmýþ ses ayarý sonrasýnda cihaz tekrar açýldýðýnda, müzik varsayýlan ses ayarýyla çalacaktýr.
- Yukarýda belirtilen varsayýlan deðerin içinde bir deðere ayarlanmýþ ses ayarý sonrasýnda cihaz tekrar açýldýðýnda, müzik ayarlanmýþ olan ses deðeri üzerinden çalmaya devam edecektir.

Alýcý Bölgesi (Tuner Region)



- FM Alýcý Bölgesini seçmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- **Dünya Genelinde :** 50 KHz'lik artýþla 87.5MHz ile 108.00MHz arasýnda FM frekansýný araþtýrýn.
- **Amerika :** 100 KHz'lik artýþla 87.5MHz ile 108.00MHz arasýnda FM frekansýný araþtýrýn.
- **Japonya :**100 KHz'lik artýþla 76.0MHz to 108.0MHz arasýnda FM frekansýný araþtýrýn.

Alýcý Seviyesi



- FM Alýcý Hassasiyetini seçmek için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- FM Alýcý Hassasiyetini yükselterek çok daha fazla frekans alýnabilir.
- **High (Yüksek) → Middle (Orta) → Low (Düþük)**

Fabrika Ayarý (Default Set)



- Fabrika ayarý Yes (Evet) ya da No (Hayýr) seçenekleri için ➖ ➕ tuþlarýnýn kullanýnýz.
- **Yes (Evet):** Tüm seçilmiþ ayarlar baþlangýç durumuna getirilir.
- **No (Hayýr):** Tüm seçilmiþ ayarlar olduklarý gibi kalýr.

Hakkýnda (About)



- Hakkýnda bölümünü seçtiðinizde versiyon bilgisi, toplam parça sayýsý ve kalan kapasite bilgilerine ulaþabilirsiniz.

Ayarlar (Settings)'da Kayýt (Record) bölümünü seçin.

Veri Yolu Hýzý (Bit Rate)

- Kodlama veri yolu hýzýný ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- Müziði bir MP3 dosyasýna kodladýðýnýz zaman, aþaðýdaki veri yolu hýzlarýndan birisini seçebilirsiniz:
  32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps ve 128Kbps.

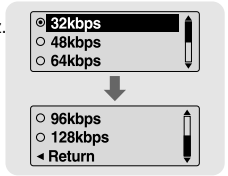

Otomatik Senkron (AutoSync)

- Otomatik senkron zamanýný 1 ile 5 saniye arasýnda ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- MP3 kodlama sýrasýnda zaman ayarý için ses olmadýðýnda "AutoSync" MP3 dosyalarýný ayýrmak ve kaydetmek için kullanýlan bir fonksiyondur.
- SYNC 1 ayarýnda, kodlama boyunca 1 saniyenin üzerindeki ses olmadýðý zaman kodlama durur ve müzik moduna geçi. yapylyr.
- Eðer AutoSync zamaný kapalý (Off) konumuna getirilirse, ses olmasa bile kodlama iþlemi devam eder ve sonrasýnda tek bir dosya olarak kaydedilir.

Ayarlar (Settings)'da Zaman (Time) bölümünü seçin.

Kapatma (Power Off)

- Kapatma zamanýný 0-30 dakika arasý olarak ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- Çalma iþlemi durduktan sonra herhangi bir tuþa basýlmaz ise, ayarladýðýnýz zamana göre cihazýnýz otomatik olarak kapanacaktýr.
- Ayarý "Off" konumuna getirdiðinizde cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Otomatik Uyku (Auto Sleep)

- Uyku zamanýný 15, 30, 60, 90 ya da 120 olarak ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
  Cihazýnýz ayarladýðýnýz zamana göre otomatik olarak kapanacaktýr.
- Uyku zamaný için 15, 30, 60, 90 ve 120 dakikalýk süreler mevcuttur. Cihazýnýz ayarladýðýnýz zamana göre otomatik olarak kapanacaktýr.
- Ayarý "Off" konumuna getirdiðinizde cihaz otomatik olarak kapanmaz.



Giriþ Zamaný (Intro Time)

- Giriþ zamanýný 10, 20, 30 ya da 60 saniye olarak ayarlamak için ➖ ➕ tuþlarýný kullanýnýz.
- Giriþ (Intro) iþlevini seçtiðiniz zaman, tüm dosyalarýn baþlangýcý belirlediðiniz süre doðrultusunda çalacaktýr.



Ayarlar (Settings)'da Dosya (File) bölümünü seçin.

Silme

1 Dosya üzerinden Silme'yi (Delete) seçiniz.

2 Silmek istediğiniz dosyaya eriþmek için ━ ✚ tuþlarýný kullanýnýz. Ardýndan tuþuna basýnýz.

3 Ýþlemi onaylamak (Confirm) için ━ ✚ tuþlarýný kullanýnýz. Ardýndan tuþuna basýnýz.

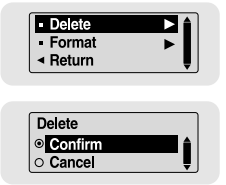

● Seçilmiþ olan dosya silinecektir.

Formatlamak (Biçimlendirmek)

1 Dosyadan "Format" baþlýðýný seçiniz.

2 Ýþlemi onaylamak (Confirm) için ━ ✚ tuþlarýný kullanýnýz. Ardýndan tuþuna basýnýz.

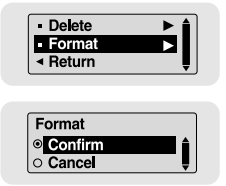

● Ses çalarýnýz formatlanacaktýr.

Not

- Dahili bellek formatlandýðýnda tüm dosyalar silinecektir.
- Formatlamanýn, gerekli programlarýn kurulu olduðu bir PC üzerinden yapýlmasý tavsiye edilir. Menü üzerinden formatlama uzun sürebilebilir.

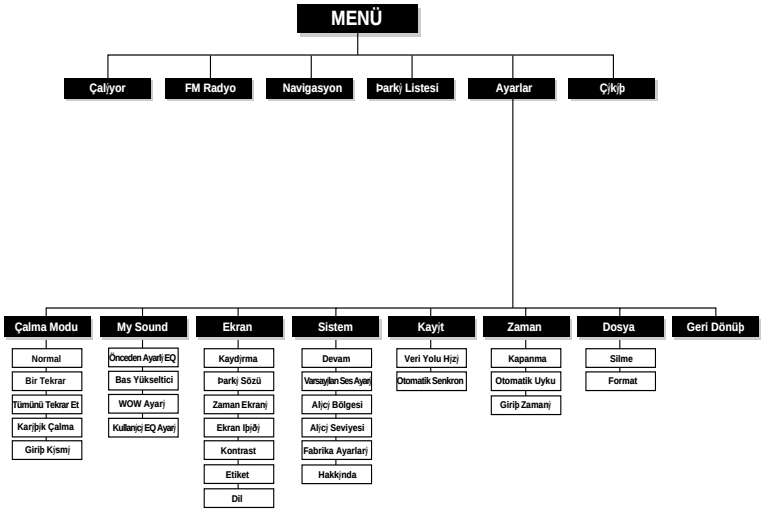

● Seçmek ve hareket ettirmek için tuþunu kullanýn.

Yazýlým çalýþmýyor

- Sistem gereksinimlerine bakýnýz.

MP3çalar çalýþmýyor ve LCD ekran boþ

- Pillerin doluluðunu kontrol edin.
- Pilin (+ , -) kutuplarýnýn doðru yerleþip yerleþmediðini kontrol edin.
- PC'ye baðladýktan sonra ürünü güncellemek için YP-T6 Updater'ý bilgisayar masaüstüne alýn.

Çalma (Play) modunda ▶II tuþuna bastýktan sonra müzik çalmýyor

- Dahili hafýzadaki dosyalarýn MP3 veya WMA olup olmadýðýný kontrol edin.
- HOLD tuþunun kilitli durumda olup olmadýðýný kontrol edin.

Dosyalar yüklenemiyor

- Sürücünün bilgisayara doðru olarak yüklenip yüklenmediðini kontrol edin.
- MP3çalar ile PC arasýndaki baðlantýyý kontrol edin.
- Bataryayý kontrol edin ve/veya deðiþtirin, MP3 çalarýn güç düðmesine basýn.
- Ýþletim sistemi, kaydedebileceðiniz dosya sayýsýný kýsýtlar.
  Lütfen müzik dosyalarýnýzý bir alt klasör yaratarak saklayýnýz.
- Hafýzanýn dolu olup olmadýðýný kontrol ediniz.

Ekran ýþýðý çalýþmýyor

- Ekran ýþýðý ayarýný kontrol edin.
- Pilin gücü azaldýðýnda ekran ýþýðý çalýþmayacaktýr.

Tuþlar çalýþmýyor

- Kilitleme (Hold) tuþunun ayarýný kontrol edin.
- Pili yerinden çýkarýn ve tekrar takýn.

Ünite kapalý durumda kalmaya devam ediyor

- Durdurma (Stop) modunda, 10 saniye sonra güç otomatik olarak kapatýlýr.
  (ayarlara baðlý deðiþiklikler olabilir)
- Ýçinde kayýtlý dosya olup olmadýðýný kontrol edin.

Çalma modundayken ekranda gözüken çalýþ süresinde hata var

- "VBR dosyasý çalarken "VBR SONG" iletisi gösterilmektedir.

LCD ekran siyah

- Kontrastý kontrol edin.

Dosya ismi doðru bir þekilde gösterilmiyor

- Menüde, [Settings-Ayarlar] → [Display-Ekran] → [Language-Dil] → seçeneðine gidin ve dil ayarýný deðiþtirin.

yepp'de kayýtlý bir dosya var, ancak ekranda "No File" yazýsý okunuyor

- Çalan klasörü kontrol ettikten sonra, klasörü deðiþtirmek için Navigasyon iþlevini kullanýn.
- PC'ye baðladýktan sonra, ürünü güncellemek için YP-T6 Updater'ý bilgisayar masaüstüne alýn.

Ürünü PC'ye doðru þekilde baðlayamýyorum

- Win98: yepp sürücüyü kurduktan sonra tekrar baðlantý yapmaya çalýþýn.
- WinME: yepp sürücü programýný kaldýrýn ve windows güncellemesi için masaüstünde "Baþlat"a basýn. Önemli güncelleme ve servis paketini seçtikten sonra, hepsini güncelleyin.
- Win2000/XP: Bilgisayarý tekrar kapatýp açtýktan sonra tekrar baðlamaya çalýþýn.

Model	YP-T6
Dahili Bellek Kapasitesi	128MB(YP-T6 H), 256MB(YP-T6 V), 512MB(YP-T6 X), 1GB(YP-T6 Z)
Voltaj	1.5V X 1 (AAA/LR03 tipinde alkali pil)
Çalma Zamanı	20 saate kadar çalma (Alkali pil, MP3 128Kbps, Ses seviyesi 15)
Ebat/Ağırlık	22 X 55 X 23 mm / 30 gr (pil hariç)
Þase	Plastik/Alüminyum
Gürültü Oranı	89dB, 20KHz LPF
Kulaklık Jakı Çıkış Gücü	10mW/CH (16Ω)
Çıkış Frekansı Aralığı	20Hz~20KHz
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM Frekansı	87.50 ~ 108.00 MHz
FM Sinyali Gürültü Oranı	45dB
FM T.H.D	1%
FM Hassasiyeti	10dB
Dosya Desteği	MPEG1/2/2.5 Katman3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF (8Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg

"Kullanım Ömrü: 10 Yıldır"